


GUIDE DE MISE EN MARCHÉ DU MONITEUR VEO XS DUOX

BOUTONS DE COMMANDE

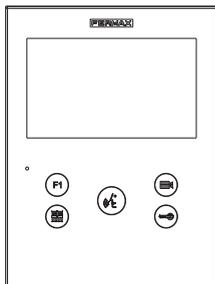

Menu numérique pour les réglages et configuration des paramètres internes (si le moniteur est programmé).



Lors d'une communication, appuyez dessus pour ouvrir la porte. En veille, appel au concierge (s'il y a une conciergerie).



Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).



En veille, appuyez dessus. On a, à l'écran, la possibilité d'effectuer l'auto-insertion avec différentes platines. En appuyant de manière séquentielle sur la platine 0, platine 1, platine générale (selon la disponibilité des platines).



Activation du son et raccrochage (fonctionnement mains libres).



Le moniteur VEO XS intègre un menu OSD qui est géré à l'aide des boutons-poussoirs du moniteur afin d'accéder aux fonctions d'utilisation et de programmation du terminal. Les icônes qui apparaissent à l'écran se manipulent à l'aide des boutons-poussoirs correspondants du moniteur.

CONFIGURATION EN TANT QUE PLATINE MASTER

Appuyez sur le bouton **SW1** rapidement 3 fois de suite. Au bout de 2 secondes, une tonalité de confirmation est émise et la platine **master** est activée. Une fois la programmation des moniteurs terminée, il est recommandé désactiver la platine **MASTER** en appuyant sur le bouton **SW1** 3 fois de suite.

COMMENT PROGRAMMER LE MONITEUR VEO XS


1. INSTALLATION

Moniteur alimenté pour la première fois.

La DEL bleu qui clignote lentement indique que le moniteur n'est pas programmé.

2. ENTRER DANS LE MENU PROGRAMMATION


Appuyez sur le bouton pour accéder au « menu de programmation ».

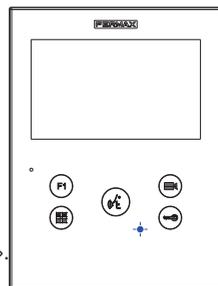

PROGRAMMATION À PARTIR DE LA PLATINE



MENU PROGRAMMATION

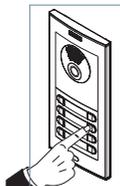

Sélectionnez l'icône et validez à l'aide de (un bip est émis au niveau du moniteur).


Appuyez, sur la platine, sur le bouton-poussoir correspondant (code d'appel pour ce moniteur). Une tonalité d'appel différente est émise, ce qui confirme que le moniteur est programmé. Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.

PROGRAMMATION À PARTIR DU MONITEUR




MENU PROGRAMMATION

Sélectionnez l'icône > avec et validez à l'aide de .

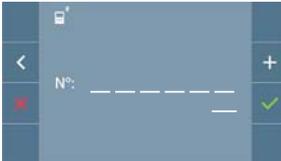

SAISIR NUMÉRO

À chaque fois que l'on appuie sur , le numéro augmente en partant du 1 et on se sert de la flèche se déplacer.

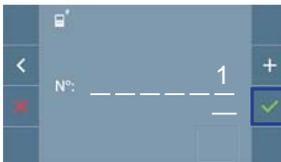

VALIDER


Le curseur blanc indique la position de saisie du chiffre. Après avoir terminé, validez à l'aide de .

3. RÉGLAGES DU MONITEUR

RÉGLAGES VIDÉO

Si on a de l'image sur le moniteur en appuyant sur le bouton (ou lors de la réception d'un appel sans décrocher), appuyez sur la touche pour afficher les réglages vidéo.

1



2



3



4



Sélectionnez l'option de réglage et augmentez ou diminuez à l'aide de et .


RÉGLAGES AUDIO

Pendant que le canal audio est ouvert, appuyez sur le bouton et le menu pour ce réglage apparaîtra à l'écran.setting.


1



2



3

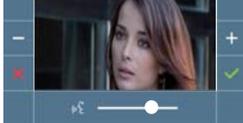

Augmentez ou diminuez à l'aide de et jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

Remarque : temps maximal de communication : 90 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONITEUR (écran OSD TFT 4.3")

Alimentation	18 Vdc
Consommation en veille	30 mA
Maximum Consommation	370 mA
Maximum Consommation (boucle à induction)	770 mA
Température de service	[-5° , +40°C] / [23° , 104°F]

MANUEL
COMPLET MONITEUR

