


HANDLEIDING voor de EINDGEBRUIKER: iLOFT DUOX parlofoon

DRUKTOETSEN / LEDS

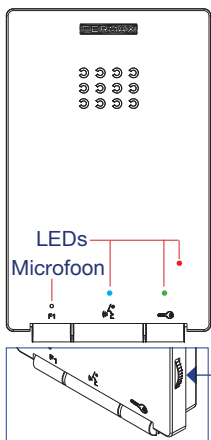

Volumeregeling:

- In rust, op MINIMUM: niet-storen functie.
- Tijdens een gesprek: regeling volume audio.



Toets oproep aannemen/beëindigen :

- Audioactivering: wanneer u een oproep ontvangt, drukt u op deze knop om met de bezoeker te spreken.
- Ophangen: druk om het gesprek te beëindigen, anders eindigt het gesprek na 90 seconden.

Opmerking: als u een oproep ontvangt, hebt u 30 seconden om deze te beantwoorden. De rode LED gaat gedurende deze tijd uit om aan te geven dat er een oproep in de wacht is.

F1 Functietoets (raadpleeg uw installateur).



Deuropener :

- In gesprek : drup om de deur te openen.
- Een oproep ontvangen (zonder op te nemen): u hebt 30 seconden om te openen.

LEDs


Werking	Niet geprogrammeerd	In rust	Tijdens oproep	Handenvrij gesprek	Simplex gesprek praten	Simplex gesprek luisteren	Niet storen
Rood							
Blauw							

● Groene LED: afhankelijk van de configuratie (raadpleeg uw installateur).

- Aan
- Traag knipperend
- Snel knipperend

GEBRUIKERSINSTELLINGEN: Beltoon selecteren (MELODIE keuze).

Instellen van de beltoon bij een oproep vanaf een buitenpost.

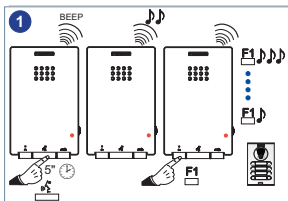

1 Instellen van de beltoon bij een oproep vanaf een buitenpost.

Als het toestel in rust is, houdt u de toets 5 seconden ingedrukt, totdat u een "piep" hoort, laat los: de huidige melodie wordt afgespeeld. Druk telkens op F1 om een andere melodie te selecteren (ronde volgorde). De laatst beluisterde is degene die is gekozen.

Wacht nu minstens 10 seconden, de laatste melodie zal worden bewaard en het instellingsmenu zal worden verlaten.