

Hexact®

MANUEL DE PROGRAMMATION


<http://web.hexact.fr/>



Sommaire

Page d'accueil du site de gestion.....	P 3
Pour créer votre compte gestionnaire.....	P 4
Pour installer un programmeur.....	P 6
Suivez le guide : Exemple de programmation complète.....	P 7
Connexion au site de gestion.....	P 8
Création de la résidence.....	P 9
Création des accès et du matériel.....	P 11
Création des données de gestion.....	P 15
La cage d'escalier.....	P 15
Un appartement.....	P 16
Une badge / télécommande.....	P 18
Pour gérer.....	P 23
Bon à savoir.....	P 25
Vos notes.....	P 26

Page d'accueil du site

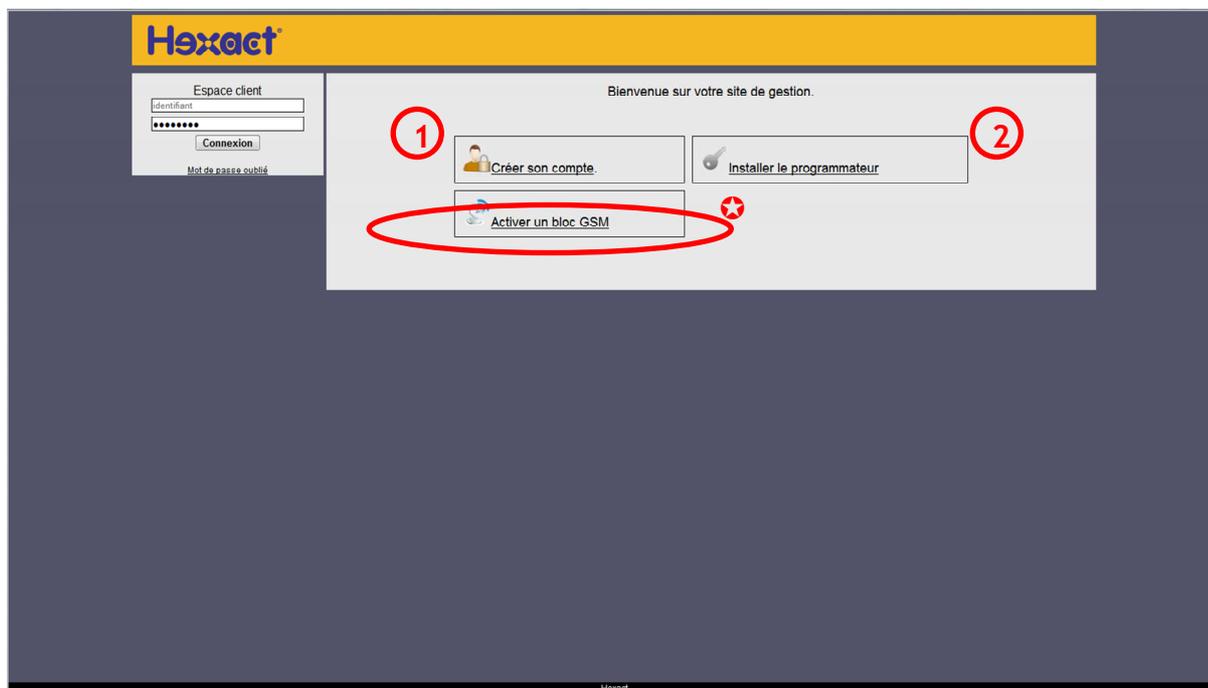


★ La fonction « Activer un bloc GSM » va disparaître assez rapidement car tous les équipements marchant avec un GSM seront livrés prêts à l'emploi (Fin 2012).

1- Créer mon compte gestionnaire

1- Cliquez sur : 

Vous devez créer un compte pour utiliser le site web.hexact.fr.

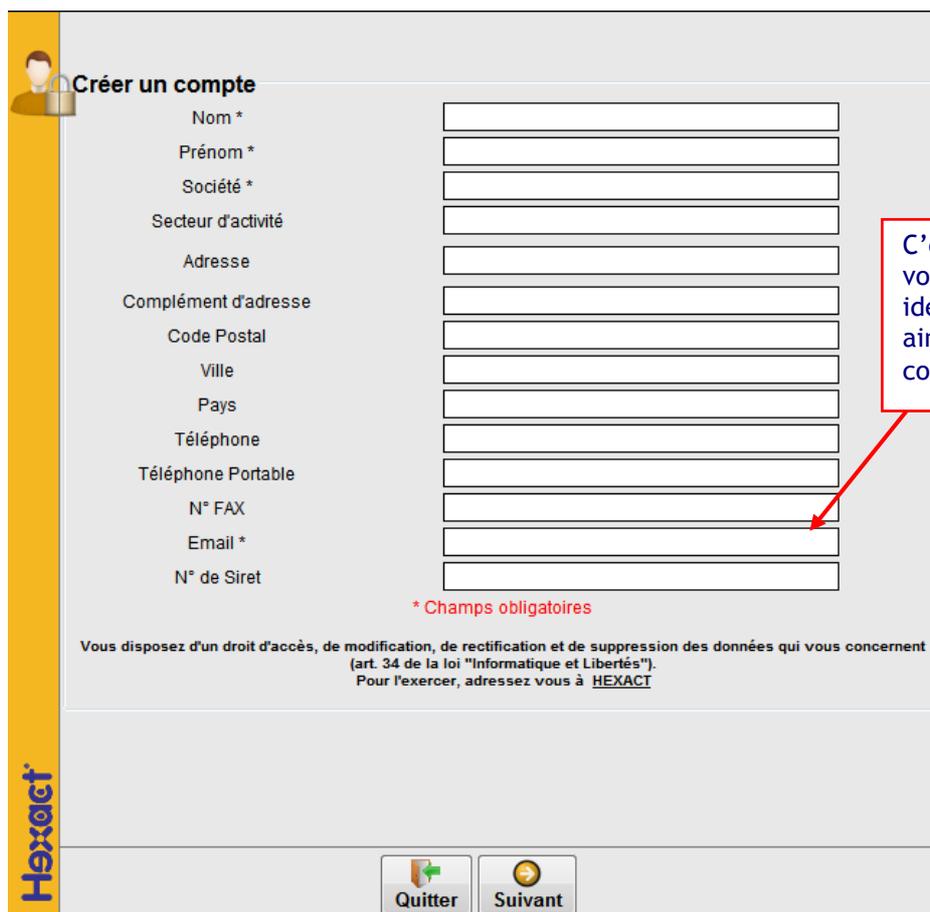

Créer un compte

Nom *

Prénom *

Société *

Secteur d'activité

Adresse

Complément d'adresse

Code Postal

Ville

Pays

Téléphone

Téléphone Portable

N° FAX

Email *

N° de Siret

* Champs obligatoires


Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez vous à [HEXACT](#)

Hexact


Quitter Suivant

Saisissez toutes les données demandées et cliquez sur Suivant.
Le « * » indique que vous devez nécessairement remplir cette case.

Cette fenêtre vous informe qu'un mail de confirmation a été envoyé à l'adresse mail que vous avez indiquée.

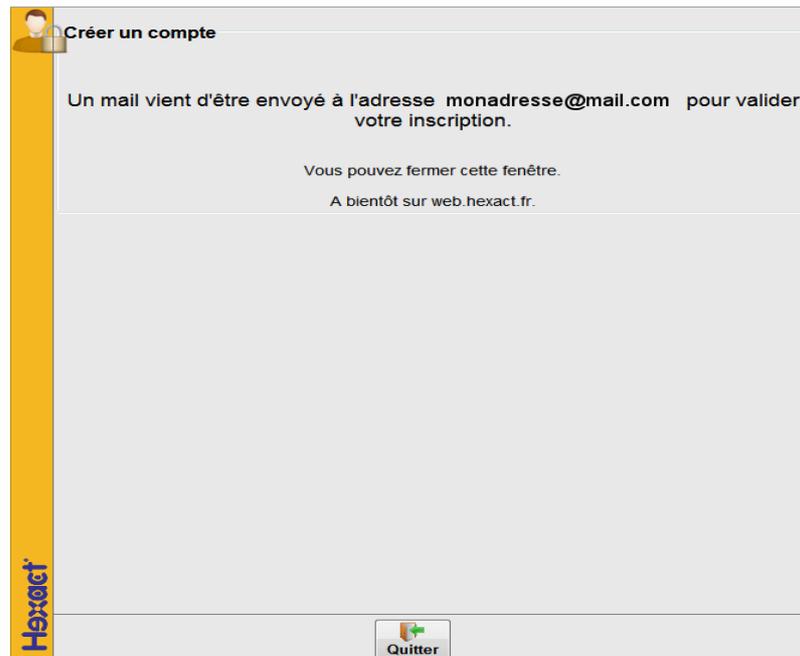


2- Pour activer votre compte, vous devez aller sur votre boîte mails. Cliquez sur le lien envoyé par mail.

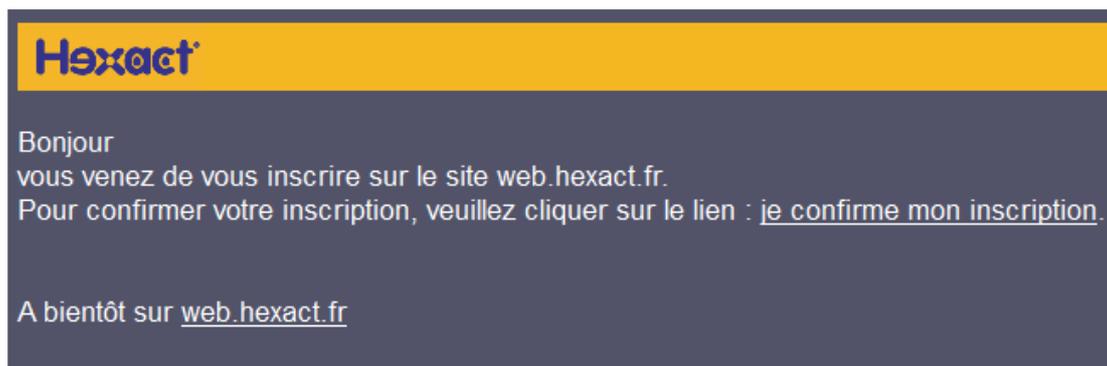

En cliquant sur ce lien, la fenêtre du site de gestion s'ouvre de nouveau, vous confirmant la création de votre compte.

Automatiquement, vous recevrez sur votre mail vos identifiants / Mot de passe.

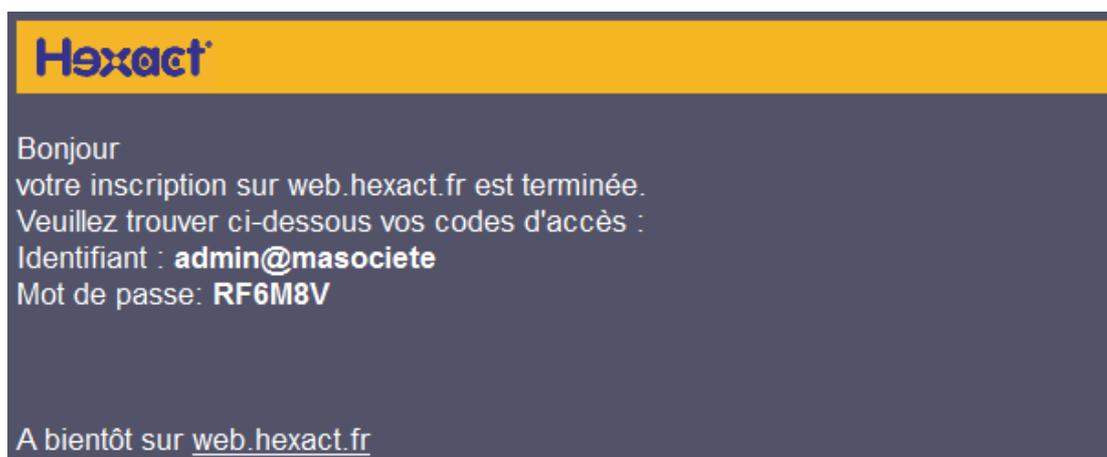


2- Installer le programmeur


Pour programmer les badges/télécommandes, vous utilisez le programmeur usb ou série.

Il est nécessaire d'installer une application au préalable.

Allez sur la page d'accueil du site web.hexact.fr et cliquez sur le lien

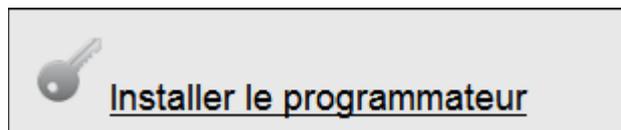

Cliquez ensuite sur l'image du programmeur que vous allez utiliser pour lancer le setup d'installation.

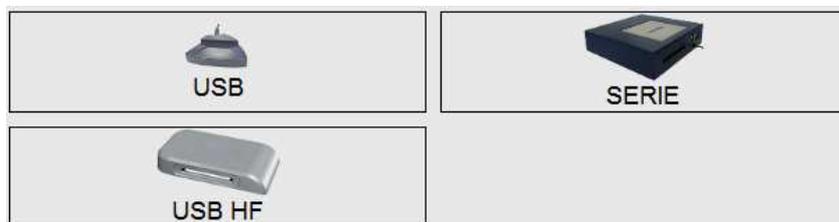

L'installation de l'application est obligatoire pour que le site communique avec le programmeur.

La configuration est terminée.


Maintenant, nous vous proposons un exemple pour comprendre la démarche dans le déploiement d'une nouvelle résidence.

Nous avons une résidence équipée d'une platine standard située à l'entrée du Hall1.


Un lecteur de proximité contrôle l'accès à la résidence, un lecteur HF

Ces équipements sont reliés à une centrale 1 à 4 portes HexactCom.

1- Se connecter au site

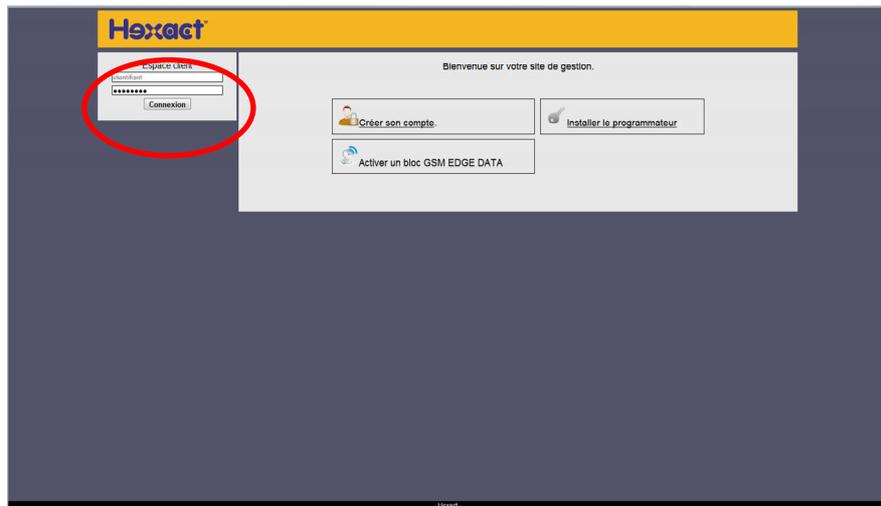

Vous pouvez maintenant saisir vos identifiants dans la partie gauche de l'écran.

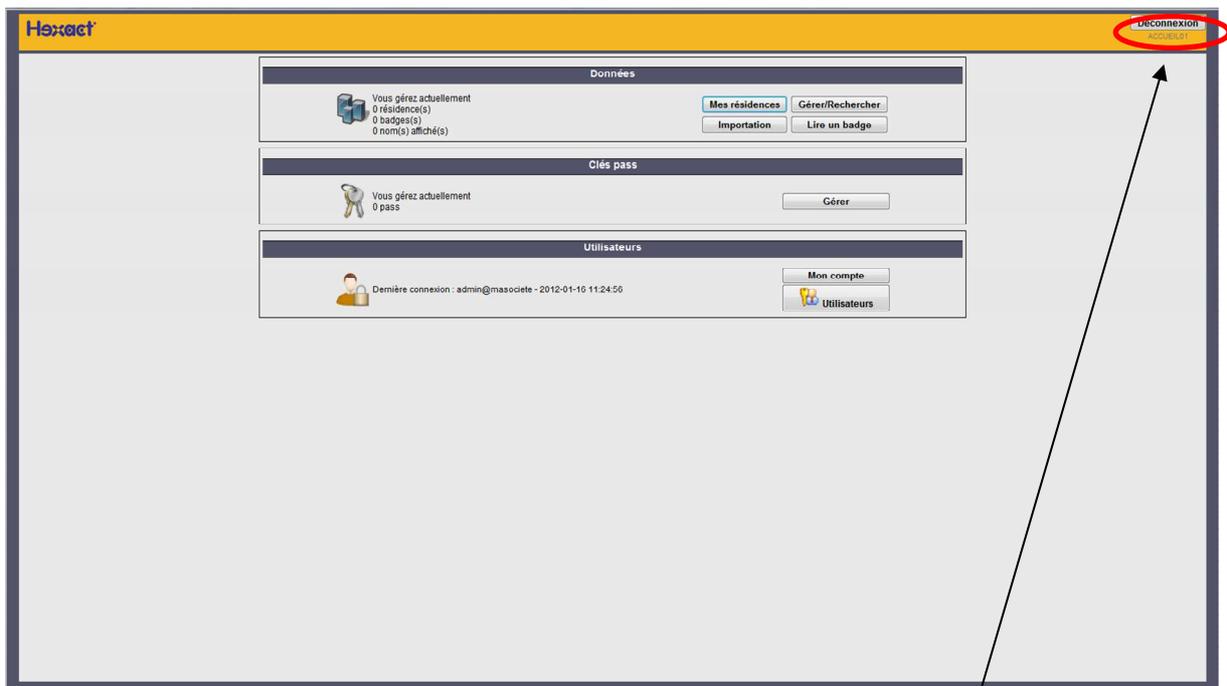


Chaque écran du site est identifié par un numéro.


2- Créer une résidence

Dans l'écran : ACCUEIL01 (page d'accueil)

Cliquez sur **Mes résidences**

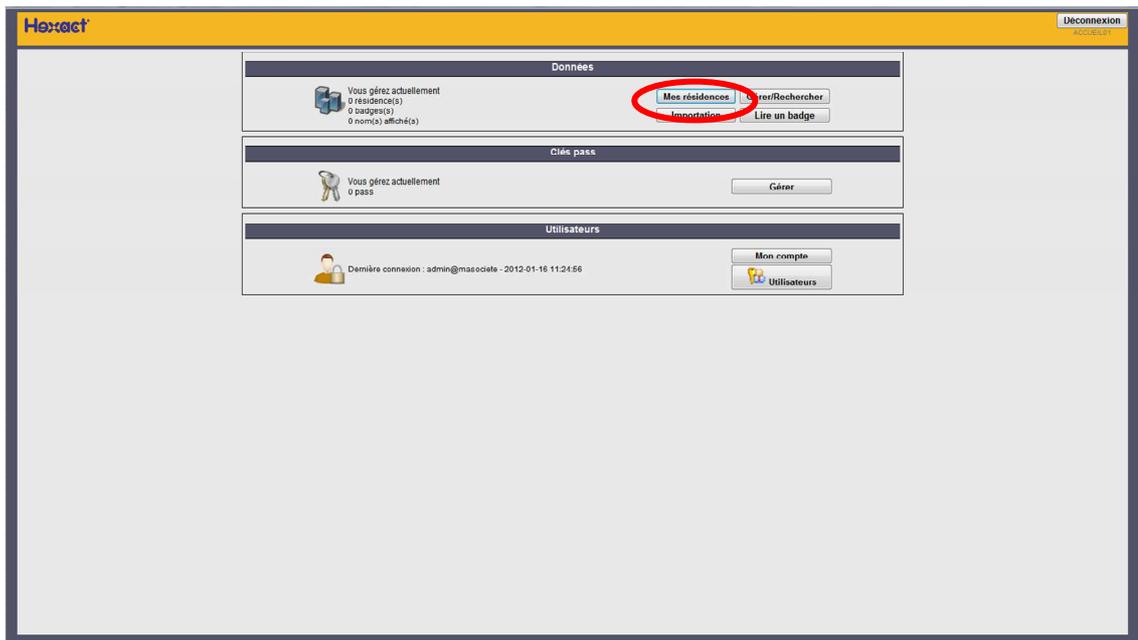

Vous entrez dans l'écran : LRE001 (Liste de vos résidences)

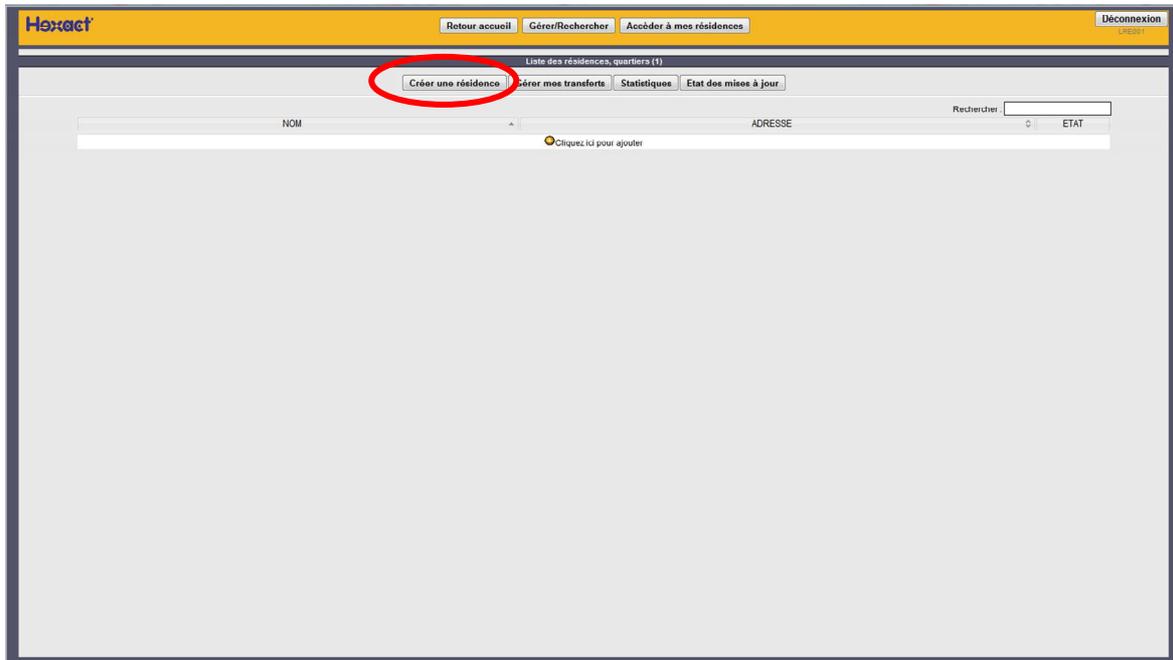

Cliquez sur **Créer une résidence**.

Vous entrez dans l'écran : RE002

1. Nommez la résidence.
2. Validez la création en cliquant sur .


Vous revenez à l'écran : LRE001 (Liste de vos résidences)

Cliquez sur le nom de la résidence.
Il faut maintenant configurer l'accès et le matériel.

3- Créer un accès et du matériel


C'est le point d'entrée pour la déclaration et le paramétrage de votre matériel.

Vous entrez dans l'écran : RE004

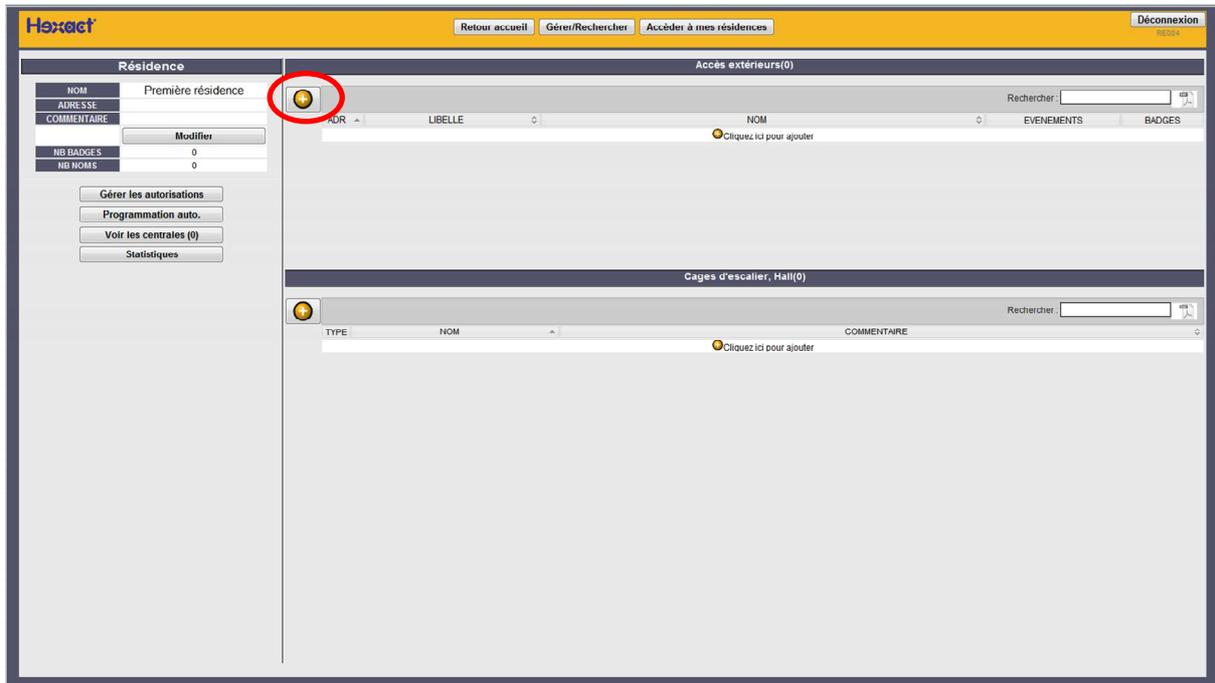

Cliquez sur le bouton  en haut pour créer un accès.

Vous entrez dans l'écran : RE005

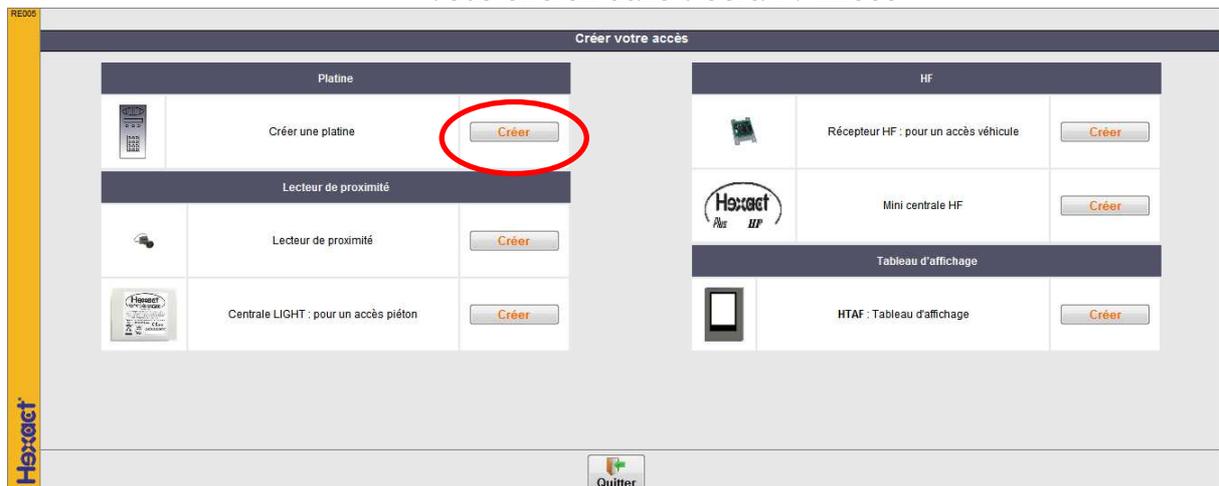

Cliquez sur Créer une platine en haut à gauche.

Vous entrez dans l'écran : RAC01

RAC01

Accès extérieur

Etape 1 - Création d'un nouvel accès

Nom de l'accès : Platine Hall A ¹

Lecteur de Proximité + platine

Type



Standard ²
 Téléphonique
 Lecteur de proximité

Connecter sur :

	Centrale : Hexact Plus (Mini centrale 1 porte)	Hexact Plus (Mini centrale 1 porte) <input type="radio"/>
	Centrale : Centrale Hexact Com	Centrale Hexact Com <input type="radio"/>
	Centrale : Centrale Hexact Com + GSM	Centrale Hexact Com + GSM <input type="radio"/>
	Centrale : Hexact Plus (Mini centrale 1 porte) + GSM	Hexact Plus (Mini centrale 1 porte) + GSM <input type="radio"/> ³



1. Nommez le matériel
2. Sélectionnez les options de platines
3. Cochez le type de centrale reliée à ce matériel
4. Cliquez sur le bouton 

Vous entrez dans l'écran :CE003

CE003

Centrale

Centrale Hexact Com + GSM



 A jour

Nom	Centrale 1
Adresse	001
Téléphone	
Carte Extension	Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/>
Commentaire	

Bibliothèque matériels

Lecteur de proximité Récepteur HF Platine

Connecteur1	Connecteur2
 Déposer le matériel ici	 <u>Platine Hall A</u> Lecteur de Proximité + platine Type de platine : Standard <input checked="" type="checkbox"/> Tél <input type="checkbox"/> Lecteur <input checked="" type="checkbox"/>
Connecteur3	Connecteur4
 Récepteur HF - Parking Récepteur HF Fréquence du récepteur : 433 MHz	 Déposer le matériel ici



Le site affiche l'accès à créer positionné sur le connecteur 2.

1. Nommez votre centrale
2. Indiquez si la centrale est équipée d'une carte option.
3. Ajoutez un nouveau matériel en faisant glisser à partir de la bibliothèque un matériel sur un connecteur disponible.

Dans notre exemple nous ajoutons un récepteur HF sur le Connecteur

4. Enregistrez vos modifications en cliquant sur



La centrale est créée. Vous pouvez continuer à configurer la centrale ou

fermer la fenêtre en cliquant sur



A la fermeture de l'écran de création, vous revenez sur l'écran de la résidence en cours avec les deux accès.

The screenshot displays the Héxact web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Héxact logo, a 'Retour accueil' button, a 'Gérer/Rechercher' button, an 'Accéder à mes résidences' button, and a 'Déconnexion' button. The main content area is divided into two sections:

- Résidence:** This section shows details for 'Première résidence'. It includes fields for 'NOM', 'ADRESSE', and 'COMMENTAIRE', along with a 'Modifier' button. Below these are statistics for 'NB BADGES' (0) and 'NB NOMS' (0). At the bottom of this section are buttons for 'Gérer les autorisations', 'Programmation auto.', 'Voir les centrales (1)', and 'Statistiques'.
- Accès extérieurs(2):** This section contains a table with columns for 'ADR', 'LIBELLE', 'NOM', 'EVENEMENTS', and 'BADGES'. The table lists two items:

ADR	LIBELLE	NOM	EVENEMENTS	BADGES
001	Lecteur de Proximité + platine	Platine Hall A	<input type="button" value="Voir"/>	0
001	Récepteur HF - pour un accès véhicule	Récepteur HF - Parking	<input type="button" value="Voir"/>	0

A red bracket on the right side of the interface groups the 'Accès extérieurs(2)' table and the 'Cages d'escalier, Hall(0)' section below it.
- Cages d'escalier, Hall(0):** This section is currently empty, with a 'Rechercher' field and a 'Cliquer ici pour ajouter' link.


La déclaration du matériel est maintenant terminée.

4- Créer les données de gestion

1/ Créer la cage d'escalier, le hall.

Cliquez sur le bouton  au milieu pour créer une cage.

Vous entrez dans l'écran : CA001

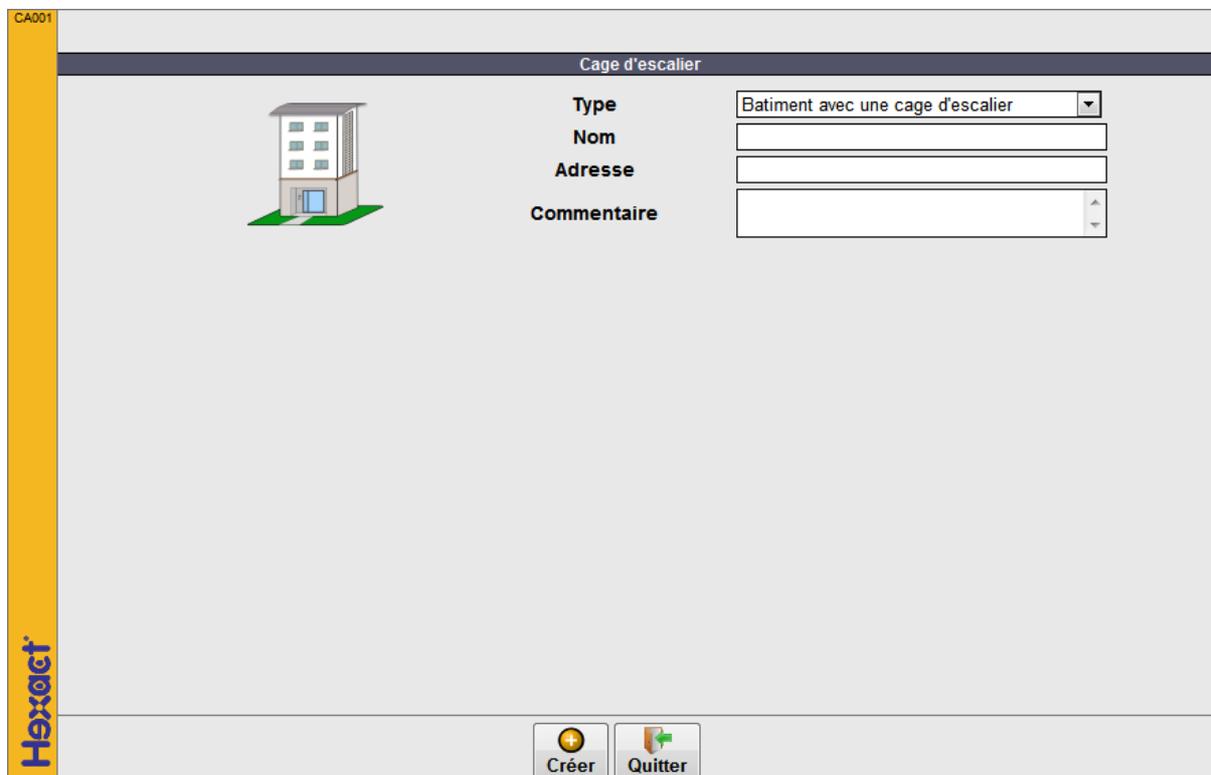

CA001

Cage d'escalier



Type

Nom

Adresse

Commentaire


Créer Quitter

Hexact

1. Nommez la cage
2. Précisez son adresse (lieu) et son commentaire (facultatif).
3. Validez en cliquant sur 

A la fermeture de l'écran de création, vous êtes dans le niveau de la cage :

Ecran CA003.

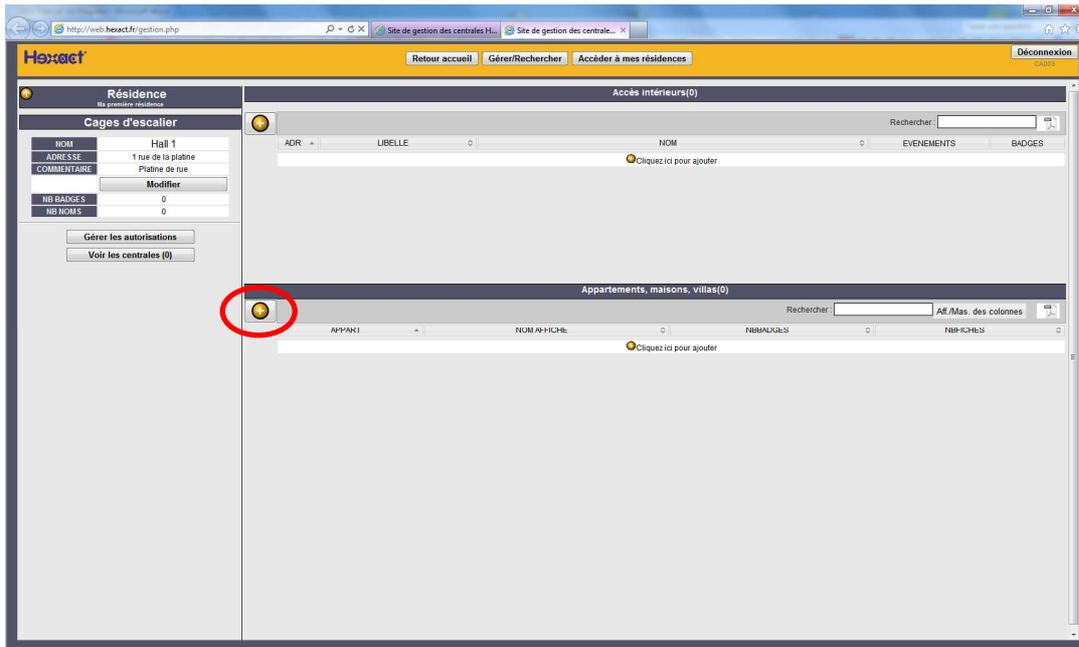

2/ Créer un appartement

Cliquez sur le bouton  au milieu pour créer un appartement.

Vous entrez dans l'écran : AP001

The screenshot shows the 'Appartement' creation screen (AP001). It features a yellow sidebar with the Hexact logo. The main area has a header 'Appartement' and a small icon of a door. Below the icon are five input fields: 'Nom', 'N° de combiné', 'Commentaire', 'Nb de badges à programmer', and 'Nb de télécommandes à programmer'. At the bottom, there are two buttons: 'Créer' (with a yellow plus icon) and 'Quitter' (with a green plus icon).

1. Nommez l'appartement
2. Renseignez le numéro de combiné

3. Validez en cliquant sur



CA003

Appartement

Nom: Mon appartement

N° de combiné: 0101

Commentaire:

Nb de badges à programmer: 1

Nb de télécommandes à programmer: 1

Appartement(s) enregistré(s) 1

Créer Quitter

Le site enregistre l'appartement et laisse la fenêtre ouverte pour vous permettre de créer un nouvel appartement sans avoir à tout ressaisir.

Cliquez maintenant sur



Vous revenez à l'écran CA003.

Hexaact

Retour accueil Gérer/Rechercher Accéder à mes résidences Déconnexion

Résidence Première résidence

Cages d'escalier

NOM	Hall 1
ADRESSE	1 rue de la plaine
COMMENTAIRE	Platine de rue
Modifier	
NB BADGES	0
NB MMS	0

Gérer les autorisations

Voir les centrales (1)

Accès intérieurs(0)

Rechercher: []

ADR LIBELLE NOM EVENEMENTS BADGES

Cliquez ici pour ajouter

Appartements, maisons, villas(1)


Rechercher: [] Aff./Mas. des colonnes

APPART	NOM AFFICHE	NBBADGES	NBFICHES
Mon appartement		0	0

Cliquez sur l'appartement créé pour paramétrer les badges/télécommandes.

3/ Programmer un badge/télécommande


Vous êtes dans l'écran AP003.

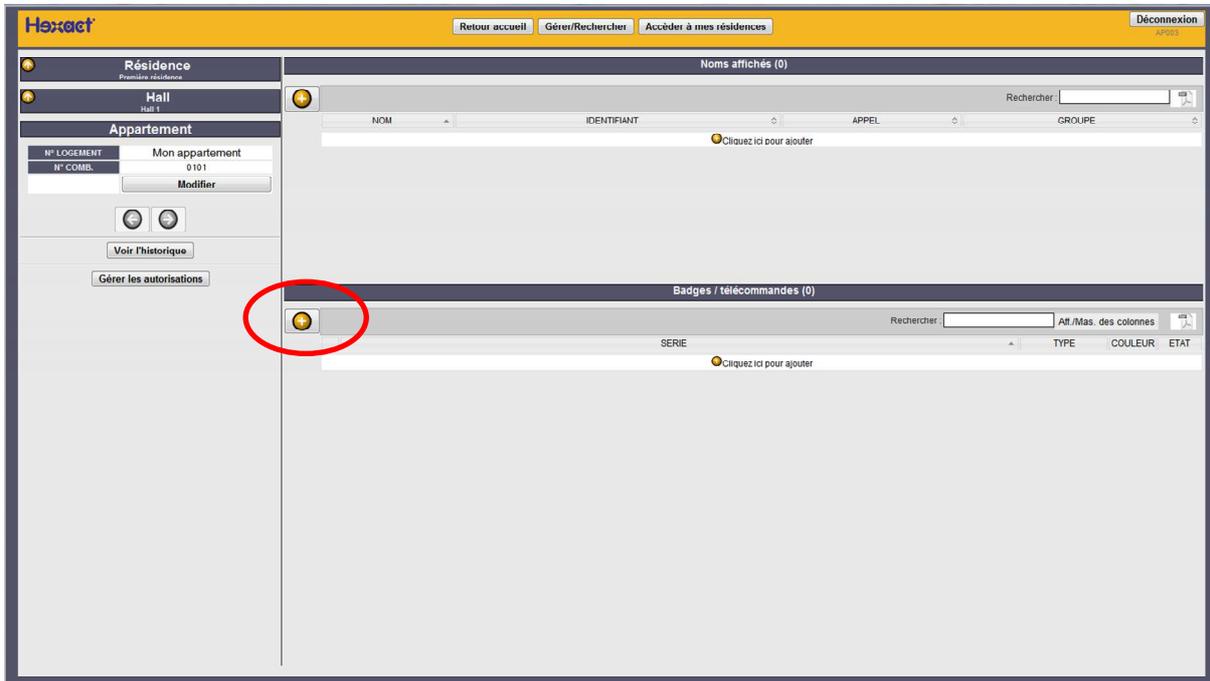

Un badge permet l'ouverture d'accès. Pour autoriser un badge à ouvrir des accès, il faut créer une autorisation.

Cliquez sur **Gérer les autorisations**

Vous entrez dans l'écran AU001.

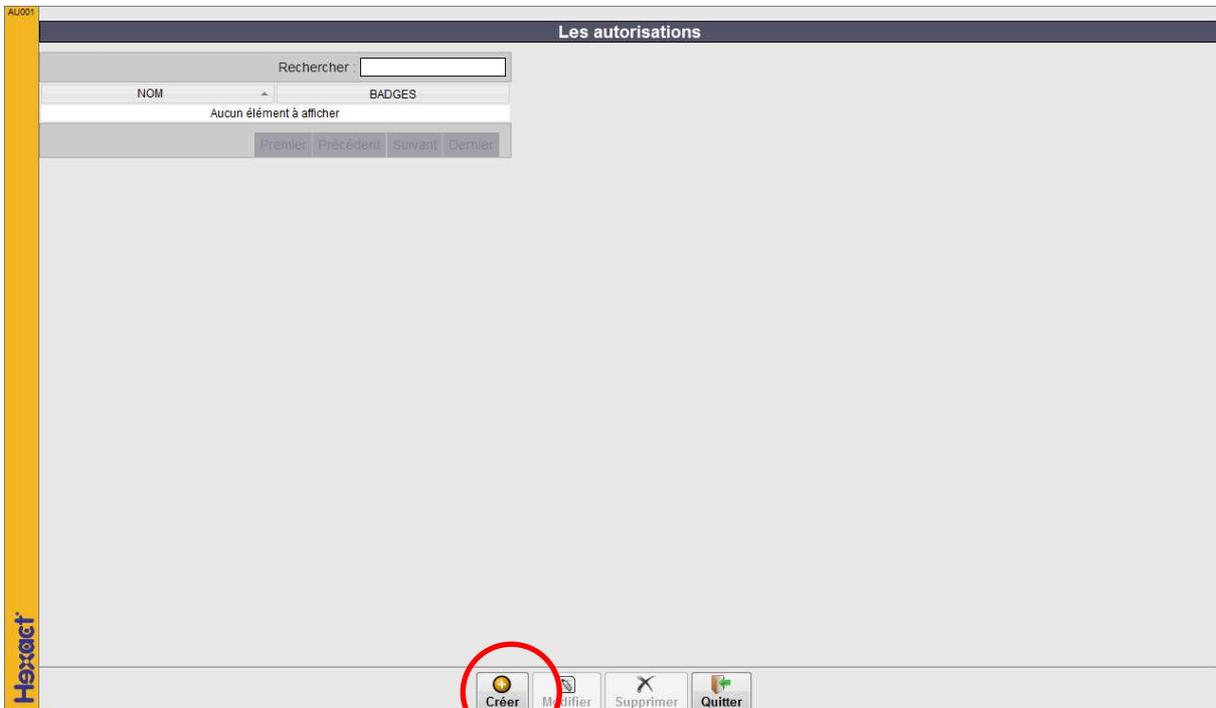

Cliquez sur le bouton **Créer**.

Vous entrez dans l'écran AU002

Centrale	Accès	Télécommandes 4 boutons		
001	Platine Hall A			
001	Récepteur HF - Parking			


1. Nommez l'autorisation (la porte de parking, ou la porte du hall)
2. Cochez les accès à autoriser
3. Validez en cliquant sur 

Vous revenez à l'écran AU001

Plages horaires	
Date de validité	Tout le temps
Jours autorisés	Tous les jours
Pendant les plages autorisées	24/24


Vous pouvez fermer en cliquant sur .

Vous revenez à l'écran AP003

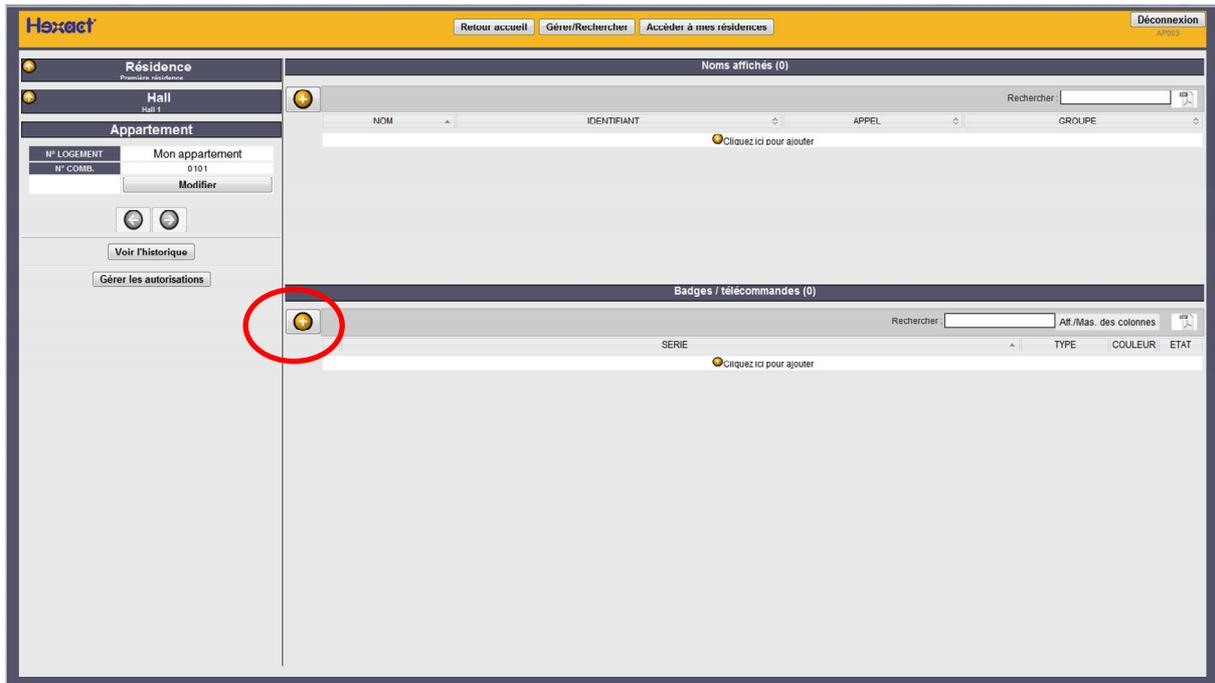

Cliquez sur le  au milieu pour créer un badge.


Si aucune carte gestionnaire n'est présente dans le programmeur, le message suivant s'affichera.

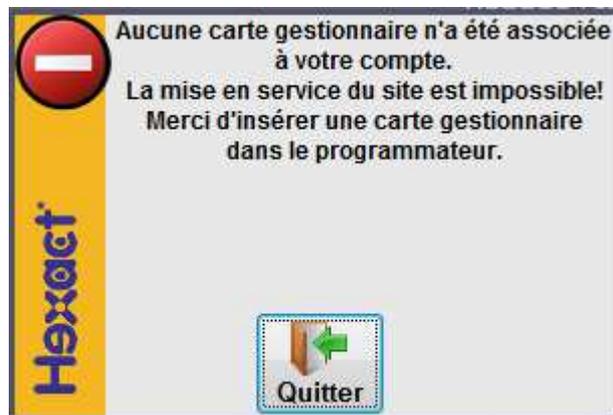

Vous devez insérer une carte gestionnaire pour l'associer à votre compte et programmer des badges.

Insérer votre carte gestionnaire dans le programmeur et cliquez de


nouveau sur le .

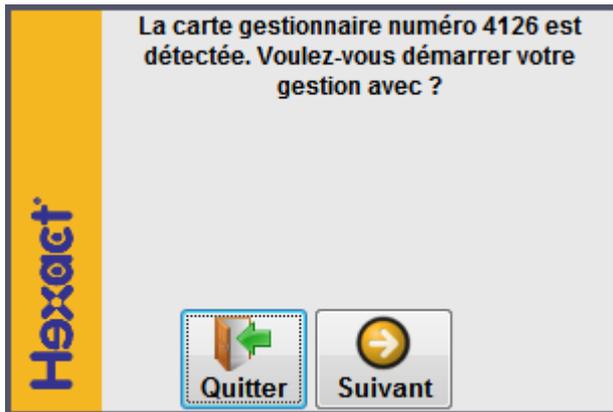


Ce message apparaît à la 1^{ère} utilisation uniquement

Cliquez sur  Suivant

Vous entrez dans l'écran CL001

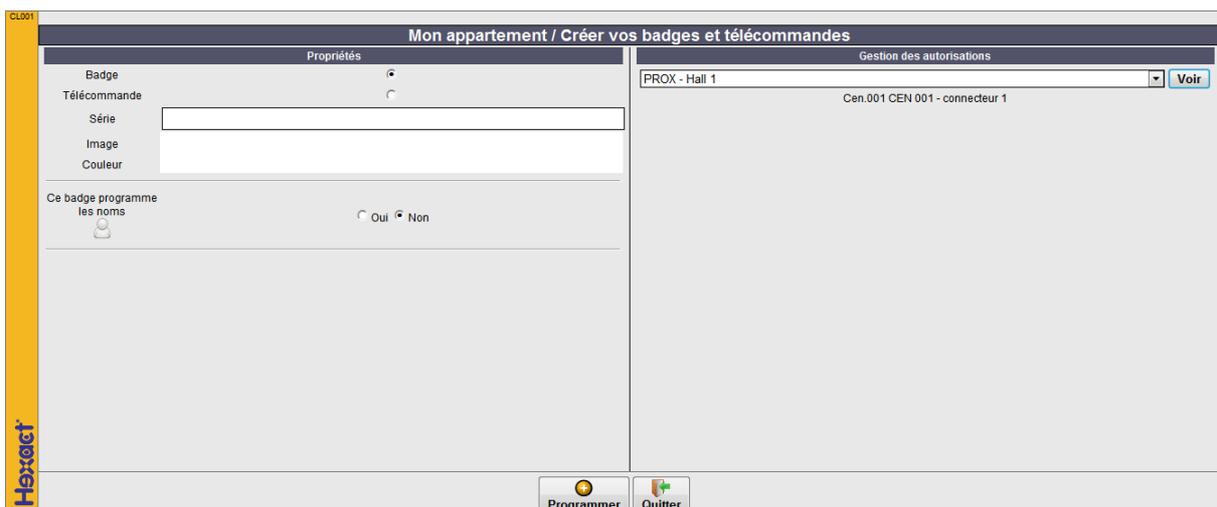

Placez le badge à programmer sur le programmeur

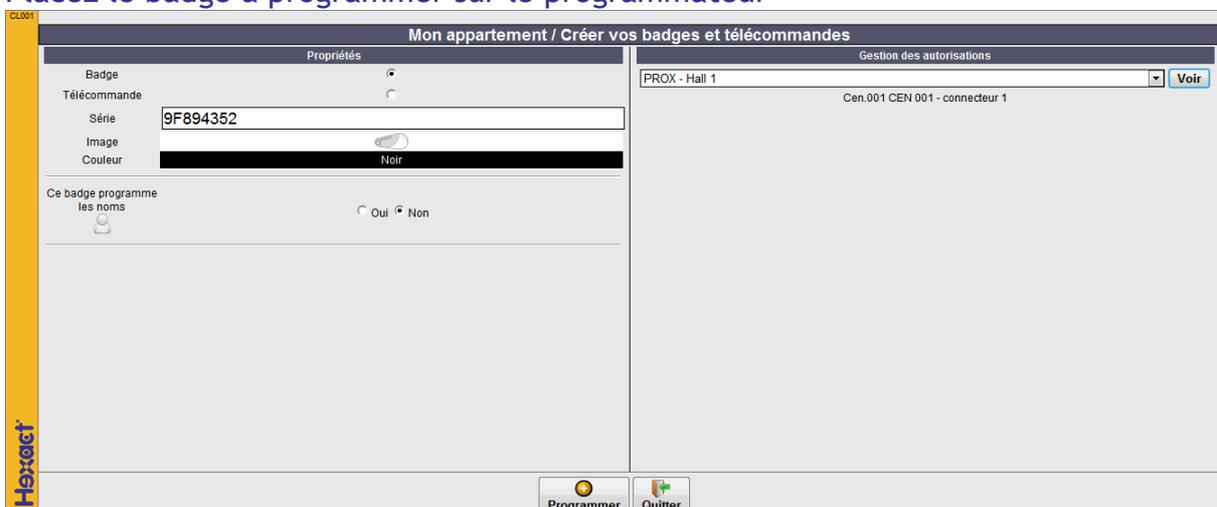

Cliquez sur




The screenshot displays the Hexact web application interface. The top navigation bar includes the Hexact logo, a 'Retour accueil' link, a 'Gérer/Rechercher' link, an 'Accéder à mes résidences' link, and a 'Déconnexion' link with the user ID 'AF903'. The main content area is divided into two sections:

- Left sidebar:** Contains a breadcrumb trail: 'Résidence' (Première résidence) > 'Hall' (Hall 1) > 'Appartement'. Below this, it shows 'N° LOGEMENT: Mon appartement' and 'N° COMB.: 0101' with a 'Modifier' button. There are also buttons for 'Voir l'historique' and 'Gérer les autorisations'.
- Main content area:** Features two tables:
 - Noms affichés (0):** A table with columns 'NOM', 'IDENTIFIANT', 'APPEL', and 'GROUPE'. It is currently empty and includes a search bar and a 'Cliquez ici pour ajouter' link.
 - Badges / télécommandes (1):** A table with columns 'SERIE', 'TYPE', 'COULEUR', and 'ETAT'. It contains one entry with 'SERIE: A2229CA8', 'TYPE' (represented by a card icon), 'COULEUR: Noir', and 'ETAT' (represented by a green checkmark icon). It also includes a search bar and an 'Aff./Mas. des colonnes' option.

Le badge est programmé et autorisé sur le lecteur de proximité.


Pour gérer votre résidence

A partir de la page d'accueil, ACCUEIL01

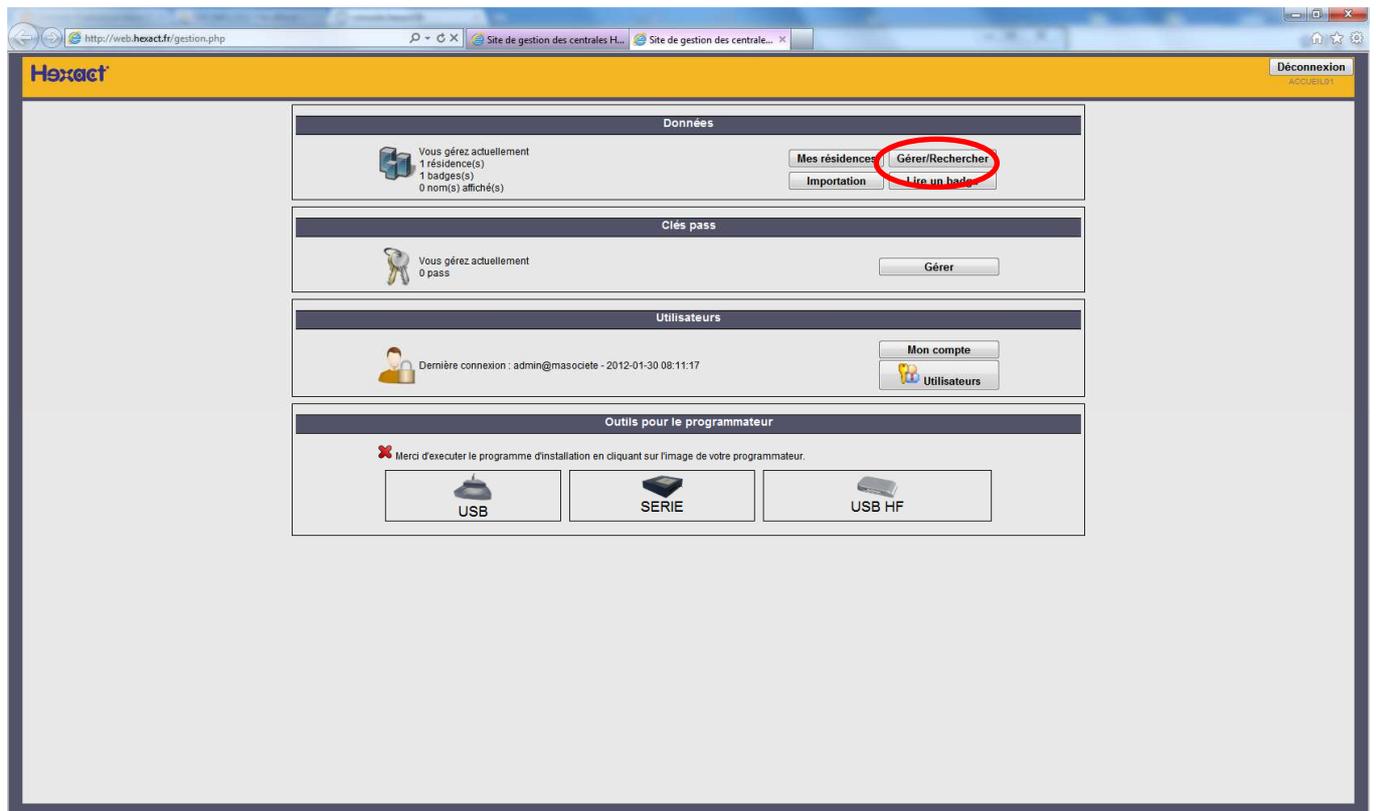

Cliquez sur le bouton **Gérer/Rechercher**

Vous entrez dans l'écran SE002.

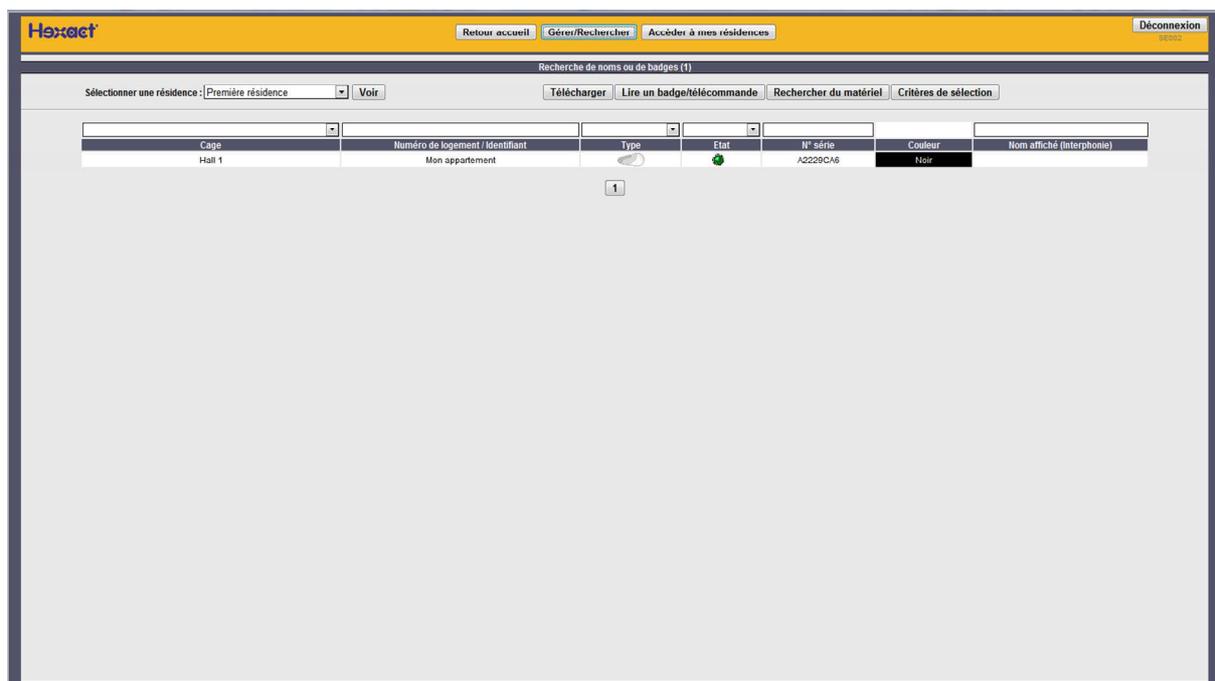

A partir de cet écran, vous pouvez rechercher des badges/télécommandes.

En cliquant sur le bouton **Critères de sélection**, vous pouvez afficher plus de critères de filtrage.

The screenshot shows the Hexact web interface. At the top, there is a navigation bar with the Hexact logo and buttons for 'Retour accueil', 'Gérer/Rechercher', and 'Accéder à mes résidences'. Below this, there is a search bar with the text 'Recherche de noms ou de badges (1)'. The main content area is titled 'Critères' and contains several dropdown menus and buttons. A table is displayed below the criteria, showing search results. The table has columns for 'Cage', 'Numéro de logement / Identifiant', 'Type', 'Etat', 'N° série', 'Couleur', and 'Nom affiché (téléphonie)'. The first row shows 'Hall 1', 'Mon appartement', a radio button, a green circle, 'A2229CA6', 'Noir', and 'Nom affiché (téléphonie)'. A small '1' is centered below the table.

Cage	Numéro de logement / Identifiant	Type	Etat	N° série	Couleur	Nom affiché (téléphonie)
Hall 1	Mon appartement	<input type="radio"/>		A2229CA6	Noir	Nom affiché (téléphonie)

En cliquant sur une ligne du tableau, vous affichez une fenêtre vous proposant une liste d'actions.

The screenshot shows the 'Gérer/Rechercher Mon appartement' window. The title bar reads 'Gérer/Rechercher' and the main heading is 'Mon appartement'. Below the heading is a button 'Voir l'appartement'. The left sidebar contains a magnifying glass icon, the text 'BADGE', a radio button, the number '9F894352', the word 'Noir', and a green circle. The main content area is titled 'BADGE' and contains three instructions with icons: 'Pour programmer une nouvelle autorisation, activer la programmation de noms à afficher : cliquez sur Modifier.', 'Pour remplacer un badge ou une télécommande (en cas de perte par exemple), cliquez sur Remplacer.', and 'Pour ajouter un nouveau badge ou télécommande à cet appartement, cliquez sur Ajouter.'. To the right of these instructions are three buttons: 'Modifier', 'Remplacer', and 'Ajouter'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Précédent', 'Quitter', and 'Suivant'.

Bon à savoir

☆ Ne jetez jamais les documents insérés dans les boîtes des produits ; ils vous seront utiles à un moment ou à un autre !

☆ La carte gestionnaire est absolument nécessaire pour faire des programmations sur le site de gestion. Vous devez l'insérer dans le programmeur pour mettre à jour les modifications effectuées.

☆ Toutes les informations enregistrées sur le site de gestion, y compris celles concernant le gestionnaire, ne sont jamais utilisées à des fins commerciales. Elles sont strictement confidentielles.

☆ Le transfert des données de gestion d'une résidence se fait à l'initiative du gestionnaire lui-même, sans intervention de Cogelec.



NOTES



NOTES