

AIDE UTILISATEUR D'HEXASOFT

MANUEL D'AIDE A L'UTILISATION DU LOGICIEL HEXASOFT

Installation du logiciel

Protection du logiciel: Utilisateur et Mot de passe

Protection du logiciel: La carte gestionnaire

Vue d'ensemble: la gestion des sites et des clés

Vue d'ensemble: le reste en résumé

Gestion des sites

Les clés résidants

Les principaux écrans des clés résidants

Les clés passe

Lecture de clés

Annexe I: Rôle des boutons

FOIRE AUX QUESTIONS

Comment Imprimer des clés ?

Comment importer automatiquement des résidants ?

Comment remplacer une clé perdue ?

Comment savoir si une clé est toujours à jour dans Hexasoft ?


Installation du logiciel

Pour installer le logiciel sur votre PC procéder comme suit :

1. Insérez le CD d'HexaSoft dans le lecteur CD du PC
(Si l'installation ne démarre pas automatiquement, lancer l'explorateur Windows, puis double-cliquer sur le fichier **setup.exe** contenu sur le CD).
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.



Si la fenêtre suivante apparaît :

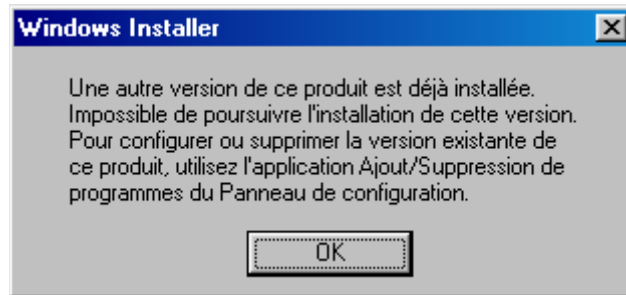

Il faut alors désinstaller la version précédente du logiciel, procédez impérativement comme suit :

1. Cliquer sur 'Démarrer...', puis 'Paramètres', puis 'Panneau de configuration'.
2. Double-cliquer sur 'Ajout/Suppression de programmes'.
3. Sélectionner Hexasoft dans la liste des programmes proposés, puis cliquer sur le bouton 'Ajouter/Supprimer'.
4. Après avoir cliqué sur le bouton 'Suivant', sélectionner 'Supprimer' pour désinstaller HexaSoft de votre ordinateur, puis cliquer sur 'Suivant'.
5. Reprendre la procédure d'installation du logiciel au début de ce chapitre.



Nota : la désinstallation du logiciel HexaSoft n'efface pas les données des sites que vous avez préalablement créés. Ces derniers, ainsi que les mots de passe protégeant l'accès, seront automatiquement reconnus par la nouvelle version du logiciel.




Ne confondez pas désinstallation du logiciel et effacement des répertoires disques où se trouve les fichiers nécessaires à HexaSoft, vous risqueriez alors de perdre toutes les informations concernant vos sites et les clés en service.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet

Protection du logiciel : utilisateur et mot de passe

HexaSoft est protégé contre les utilisations abusives par la notion : Utilisateur-Mot de passe. Chaque utilisateur du logiciel se verra attribuer un nom dans le logiciel, ainsi qu'un mot de passe qu'il devra donner lors de chaque lancement du logiciel. La gestion des utilisateurs du logiciel est réalisée par le **superviseur** du logiciel. Le superviseur est le **premier utilisateur** déclaré dans le logiciel.

Lors du **premier lancement d'HexaSoft**, l'écran de déclaration du superviseur apparaît :

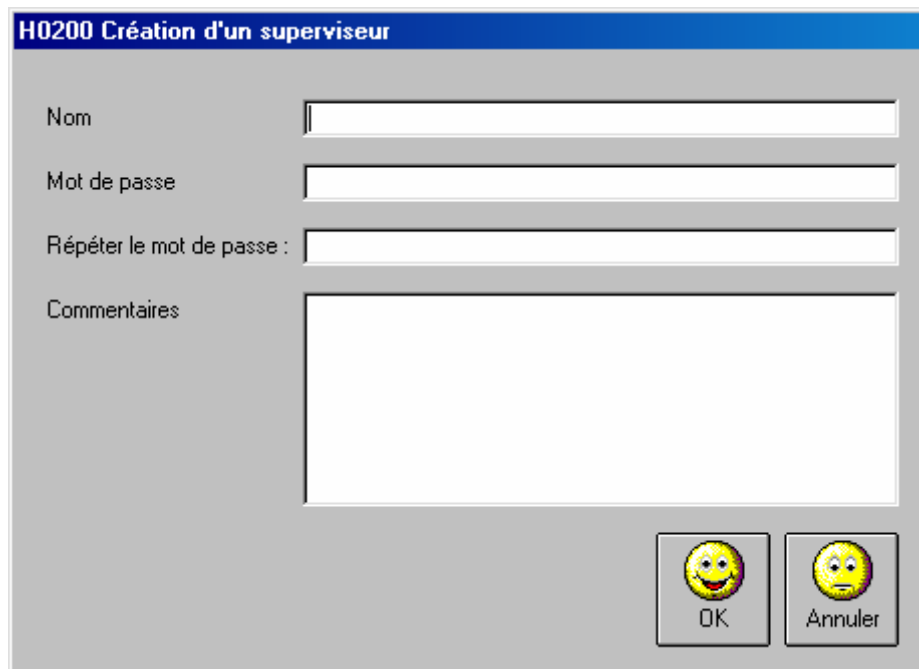

H0200 Création d'un superviseur

Nom


Mot de passe

Répéter le mot de passe :

Commentaires

OK Annuler

Remplissez les champs de l'écran, puis cliquez sur Ok pour avoir accès au logiciel. Lors de chaque utilisation future, l'écran suivant apparaîtra :

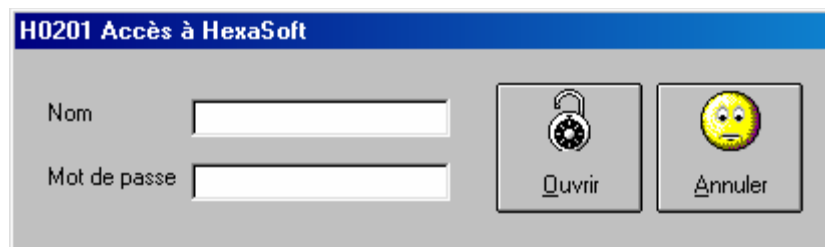

H0201 Accès à HexaSoft

Nom

Mot de passe

Ouvrir Annuler

Il faut alors s'identifier complètement pour avoir accès au logiciel.

Le superviseur peut à tout moment **ajouter ou supprimer un utilisateur du logiciel**. Pour cela il utilisera le bouton suivant dans l'écran d'accueil :



Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.

Protection du logiciel : la carte gestionnaire

Afin de protéger la gestion de vos sites (installation, noms des résidants, programmation des clés), HexaSoft vous identifie grâce à la carte gestionnaire qui vous a été fournie avec le logiciel et le programmeur. Cette carte est indispensable pour programmer des clés. Elle doit être insérée dans le programmeur lors de chaque utilisation du logiciel.




La carte gestionnaire est automatiquement prise en compte la première fois que le logiciel HexaSoft est utilisé avec cette dernière.

Elle peut être complétée d'une ou plusieurs cartes de mise en service rendant alors plus souple la gestion des sites et notamment le changement de gestionnaire de clés.

Ci-après un résumé du rôle de chacune de ces 2 cartes :

Carte Gestionnaire :

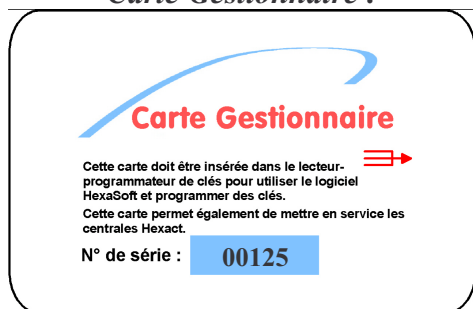

- Identifie le gestionnaire de manière unique et protège les données concernant les sites en service
- **Ne peut être utilisée que sur un seul PC.**
- Doit être insérée dans le programmeur pour utiliser HexaSoft et notamment pour programmer des clés.
- Permet de mettre en service les centrales Hexact.
- *Permet de gérer le changement de gestionnaire : après la prise en compte par les centrales Hexact, elle doit être insérée dans le programmeur avant de lancer HexaSoft.*

Carte de mise en service :



- Appartient à un seul gestionnaire.
- Permet de mettre en service les centrales Hexact.
- **Ne permet pas d'utiliser HexaSoft, ni de programmer des clés.**
- *Permet de gérer le changement de gestionnaire : après la prise en compte par les centrales Hexact, elle doit être insérée dans le programmeur avant de lancer HexaSoft.*

Sans carte gestionnaire, vous pouvez utiliser HexaSoft en 'mode restreint' pour :

- Décrire de nouveaux sites (centrales, portes, platines, colonnes)
- Préparer les clés à programmer sur ces sites (noms des résidants, autorisations)
- Sauvegarder ces données sur disquettes pour quelles soient restaurées sur n'importe quel autre PC équipé d'HexaSoft.

Sans carte gestionnaire, VOUS NE POUVEZ PAS :

- Visualiser les données des sites en service.
- Programmer/Modifier/Supprimer des clés.
- Restaurer des sites qui contiennent des clés en service.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.

Vue d'ensemble : La gestion des sites et des clés

On présente ici rapidement les fonctions réalisées par les boutons de l'écran d'accueil du logiciel. La création d'un site, des clés (avec notamment la programmation et l'annulation) ainsi que la lecture/effacement des clés sont décrites plus amplement dans la suite du document.

La gestion des sites équipés de centrales Hexact s'effectue en plusieurs étapes :



Décrire complètement l'installation à gérer :

- Nommer le site pour le référencer ultérieurement.
- Décrire chaque centrale installée : son nom (*Hall bâtiment A* par exemple), son adresse (n° unique sur un site, compris entre 1 et 250), les noms des portes et platines connectées (*Entrée principale* par exemple), son type de centrale (Centrale 1 à 4 porte ou mini centrale 1 porte).
- Décrire chaque colonne de décodeurs installée : son nom, les n° des décodeurs et les combinés gérés, les platines connectées et leur type (Standard ou Téléphonie).
- Décrire les boîtes aux lettres de l'appartement.
- Sauvegarder et restaurer les données des sites.



Décrire/Programmer/Modifier les clés des résidants :

- Nommer chaque résidant.
- Définir le type des nouvelles clés : '*accès simple*' pour les clés n'accédant qu'aux portes du site ou '*accès+interphonie*' pour les clés programmant en plus des platines. Définir les autorisations aux portes.
- Programmer les clés. Remplacer une clé perdue (annulation de la clé perdue). Modifier puis programmer une ou plusieurs clés.



Décrire/Programmer/Modifier les clés passe :

- Nommer chaque détenteur d'une clé passe.
- Définir des clés qui accèdent à *certaines* portes d'une liste de 1 à 56 sites ou des clés qui accèdent à *toutes* des portes de tous les sites, pendant une *période de validité*, selon certaines *plages horaires* et avec des *jours d'accès autorisés*.
- Programmer les clés. Remplacer une clé perdue (annulation de la clé perdue). Modifier puis programmer une ou plusieurs clés.



Lire/Effacer des clés :

- Lire le contenu d'une clé.
- Effacer une clé pour la réutiliser ultérieurement



Détecter les clés passe étendues proches de la fin de validité :

- Recherche automatique des clés passe étendues dont la fin de validité est proche (durée définie à l'aide du bouton 'Options')
- Modification des clés trouvées.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.


Vue d'ensemble : Le reste en résumé

La liste ci-dessous indique le rôle des autres boutons de l'écran d'accueil du logiciel HexaSoft:



Décrypter un mot de passe de centrale perdu ou oublié :

- Si vous avez perdu ou oublié le mot de passe d'une de vos centrales, ce bouton vous aidera à le retrouver.
- Vous ne pouvez bien entendu décrypter les mots de passe que pour les centrales qui vous appartiennent (même carte gestionnaire).

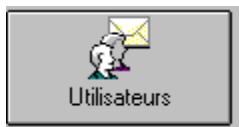


Ajouter/Modifier/Supprimer des utilisateurs du logiciel :

- Gestion de nouveaux utilisateurs du logiciel.
- Attribution de carte agence à ces utilisateurs.



Les options de fonctionnement du logiciel :

- Définir le nombre de jours à l'avance où vous voulez connaître les clés passe étendues arrivant à terme.
- Définir la gestion des clés de couleurs par appartement.
- Diverses autres options.

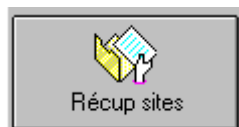

Récupérer un site depuis les données des centrales :

- Si vous avez perdu toutes les données d'un site du PC, vous pouvez en récupérer la quasi-totalité grâce à cette option.



Mettre à jour les centrales avec les données du PC :

- Vous pouvez mettre à jour les données des centrales sans reprogrammer les clés.
- Vous pouvez aussi rapatrier les données mémorisées par les centrales pour comparaison avec celles du PC.



Système de chargement :

- Permet d'accéder au Système de chargement.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.

Gestion des sites : Vue d'ensemble

La gestion de clés résidant commence par la création d'un site. Ce dernier englobera toutes les portes et tous les interphones qui concernent un résidant. Il est constitué de centrales reliées elles même à des portes ou des platine à défilement de noms.

H0001 HekaSoft V2.4.3 - [H0002 Les sites équipés de centrales Hexact]

Sites Connus
Résidence de la tranquillité
Résidence des Iles

Code Site: 02143
Nom: Résidence de la tranquillité
Adresse: Avenue de la quaiétude
Code Postal: 69000
Ville: Lyon
Modem:
Commentaire: Site de démonstration du congrès HLM Eurexpo

Centrales installées
N°001 : Entrées 5 et 7 (Type: 1 à 4 portes)

Colonnes d'appartements
Appartements du 5 (Type: Standard)
Colonne Téléphonie (Type: Réseau Téléphonique)
Interphonie du 7 (Type: Standard)

H0003 Création/Modification de site : Résidence de la tranquillité

Code Site:
Nom: Résidence de la tranquillité
Adresse: Avenue de la quaiétude
Code Postal: 69000
Ville: Lyon
Modem:
Commentaire: Site de démonstration du congrès HLM Eurexpo

H0004 Création / Modification d'une centrale : Résidence de la tranquillité

Numéro: 001
Nom: Entrées 5 et 7
Commentaire: Centrale pilotant les 2 entrées :
n°5 : un lecteur uniquement
n°7 : un lecteur et une platine
Le récepteur HF est partagé pour les résidents des 2 bâtiments
La centrale est dans le local technique du n°7

Connecteurs
N°1: Libré / Porte / HF / Platine (Nom: Entrée du 7)
N°2: Libré / Porte / HF / Platine (Nom: Platine du 7)
N°3: Libré / Porte / HF / Platine (Nom: Parking commun 5-7)
N°4: Libré / Porte / HF / Platine (Nom: Entrée du 5)

H0006 Création / Modification d'une colonne du site : Résidence de la tranquillité

Nom: Interphonie du 7
Adresse: 7, avenue de la quaiétude
Type de colonne: Standard

Les platines connectées à la colonne
Platines:
X Platine du 7

Les appartements de la colonne

Appartements	N° Combiné	Boite aux lettres
7, étage 1 droite	0102	<Aucune>
7, étage 1 gauche	0101	<Aucune>
7, étage 2 droite	0104	<Aucune>
7, étage 2 gauche	0103	<Aucune>
7, étage 3 droite	0106	<Aucune>
7, étage 3 gauche	0105	<Aucune>
7, étage 4 droite	0108	<Aucune>
7, étage 4 gauche	0107	<Aucune>

H0007 Les décodeurs installés du site : Résidence de la tranquillité

Numéro: 01
Cochez les cases correspondant aux combinés connectés au décodeur.
Vous pouvez nommer l'appartement (A32 par exemple).

ATTENTION: N'indiquez pas d'identification de résidant ici.

N°	Appartement	N°	Appartement
1	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 1 gauche	6	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 3 droite
2	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 1 droite	7	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 4 gauche
3	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 2 gauche	8	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 4 droite
4	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 2 droite	9	<input type="checkbox"/> 0109
5	<input checked="" type="checkbox"/> 7, étage 3 gauche	10	<input type="checkbox"/> 0110

Création/Modification d'un site :

1. Description générale [écran H0003].
2. Description de chaque centrale installée sur le site : adresse de la centrale (unique sur le site), nom de la centrale, état et noms des connecteurs (porte, platine ou libre), type de centrale (1 à 4 portes ou Mini 1 porte) [écran H0004]
3. Description des colonnes et platines connectées (Standard ou bien interphonie), description des boites aux lettres de l'appartement [écran H0006]
4. Pour les sites équipés d'interphonie : description des appartements (combinés) connectés sur chaque décodeur de la colonne [écran H0007]

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.




Les clés résidentes : Vue d'ensemble

Une fois que l'installation sur site est complètement décrite, vous pouvez créer des résidents et programmer les clés associées.

Pour cela, choisissez le bouton 'Clés résidents' dans l'écran d'accueil (1).


L'écran (2) s'affiche alors. Vous y sélectionnez le site sur lequel vous voulez travailler dans la zone « Sites connus » de cet écran.

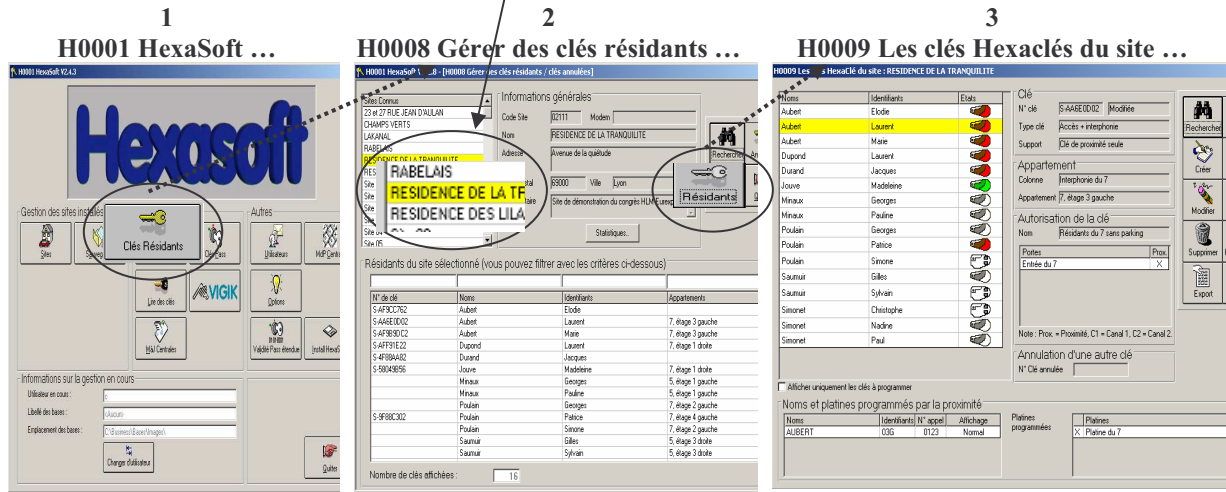

Vous choisissez ensuite ce que vous voulez faire :

- Rechercher des sites correspondant à des critères communs.
- Visualiser les clés annulées sur ce site.
- Gérer les clés et les résidents sur le site sélectionné. Dans ce cas l'écran (3) s'affichera.

H0009 Les clés Hexaclés du site ...

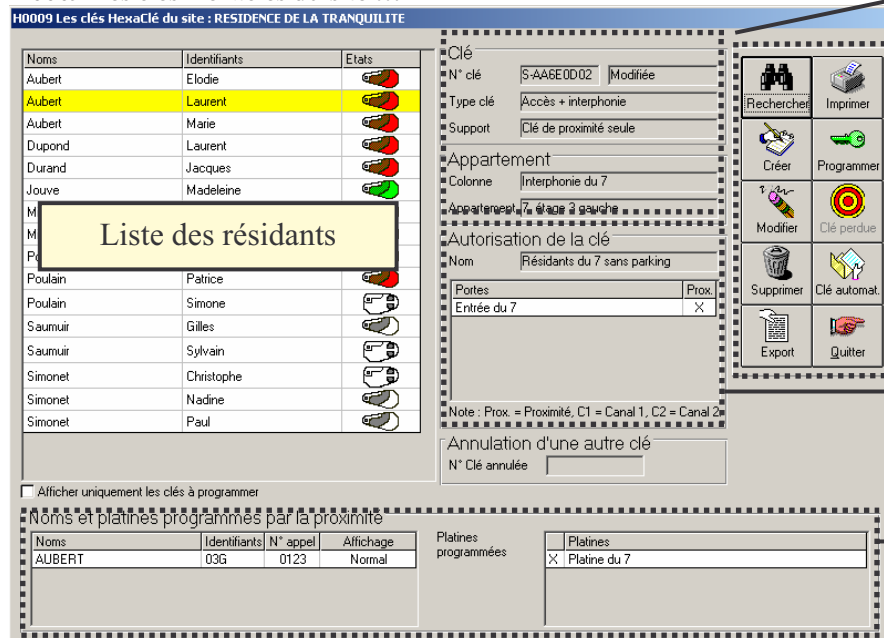

Informations sur la clé sélectionnée

Panneau de gestion des clés

Autorisation aux portes

Informations programmées sur les platines (clés accès + interphonie uniquement)

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.



Les clés résidants : Ecrans principaux

H00010: Création / Modif ... d'une clé

Entrez les informations générales du résident, le type de clé, les autorisations aux portes (cadre autorisation) ... etc.

Entrez éventuellement les renseignements de la platine à défilement de noms pour un type de clé : « accès + interphonie ». Entrez le numéro de téléphone du résident pour l'appel sur platine RTC.

Une fois la clé créée, vous pouvez la dupliquer, cliquez sur le bouton **Dupliqué Clé**.

Pour créer ou modifier une **autorisation**, cliquez sur le bouton autorisation.

H00017 Recherche des clés ...

Cliquez sur « + de critère » pour faire apparaître les critères.

Faite votre sélection et tapez sur OK pour le conserver.

H0013 Les autorisations aux portes ...

Sélectionnez le type d'autorisation voulu (les centrales et portes autorisées apparaissent à droite de l'écran).

Vous pouvez également utiliser les boutons pour créer ou modifier une autorisation.

H0803 : Programmation des clés ...

Posez les clés sur le programmeur (côté plastique rond au centre du logo HEXACT) et suivez les instruction à l'écran.


H00015 Les autorisations aux portes ...

Donner un nom à l'autorisation. Choisissez de 1 à 70 autorisations de proximité et éventuellement 1 à 10 autorisations pour les récepteurs HF. Validez avec le bouton OK.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.



Les clés passe : Vue d'ensemble

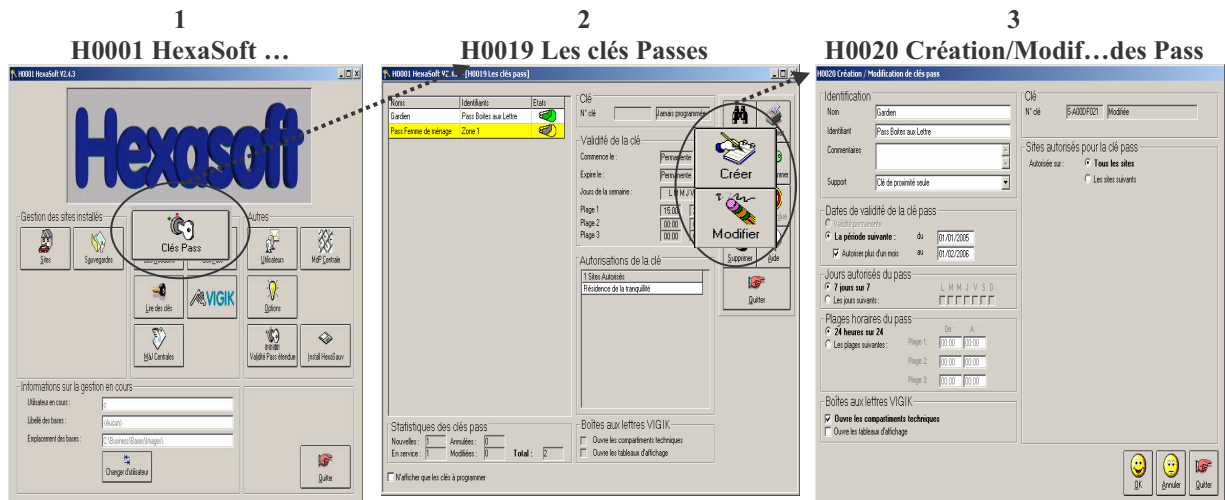

Clés Passe avec restrictions géographiques :

- Certaines clés passes permettent l'accès aux portes d'une liste de **1 à 56 sites**.
- Elles peuvent avoir une durée de validité permanente.
- Des plages horaires et des jours autorisés d'accès peuvent être ajoutés à ces clés passes.
- Avec ou sans gestion des clés passe boîtes aux lettres.

Clés Passe sans restrictions géographiques :

- Certaines clés passes permettent l'accès à n'importe quel site appartenant à un patrimoine (un gestionnaire).
- Elles ne peuvent avoir qu'une durée de validité limitée dans le temps.
- Des plages horaires et des jours autorisés d'accès peuvent être ajoutés à ces clés passes.
- Avec ou sans gestion des clés passe boîtes aux lettres.

Note :

La gestion des clés passe est très similaire à la gestion des clés résidants : Création, modification, suppression de clés passe et leur programmation.

La différence réside dans le fait qu'une clé passe n'a pas d'autorisation aux portes et ne peut pas programmer l'affichage des platines à défilement de noms.



*Pour référencer un site dans une clés passes, celui-ci doit contenir **au moins une clé résidant** déjà programmée.*



*Les clés **passse sans restriction géographique** arrivant **en fin de validité** sont automatiquement signalées à chaque lancement du logiciel et lors de chaque démarrage du PC.*

*Vous pouvez préciser le nombre de jours à l'avance où vous voulez être averti (bouton '**Options**' de l'écran d'accueil).*

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.



Lecture de clés

Posez une clé sur le programmeur pour en connaître le contenu :

H0001 HexaSoft V2.4.3 - [H1000 Lecture de clés]

Type clé : Code Gravé :

Cette clé appartient à : Colonne :
 Appartement :
Site : Boîte aux lettres :
Autorisation : N° de téléphone :

Cette clé est autorisée aux portes suivantes

Centrales	Portes	Prox.
002 - Centrale 002	Entrée STD	X

Cette clé programme les platines suivantes

Centrales	Platines
001-Centrale 001	Platine RTC

Noms programmés

Noms	Identifiants	N° appel	Affichage
DUPOND	JACQ	0001	Normal
DUPOND	MARIE	0001	Normal
DUPOND	MARTI	0001	Normal

Note : Prox. = Proximité, C1 = Canal 1, C2 = Canal 2.

Cette clé est en service.
Retirez-là pour en lire une autre




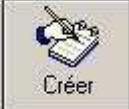












Le bouton 'Effacer' vous permet de rendre vierge la clé afin de pouvoir l'utiliser pour un autre résidant ou pour servir de clé passe.



Vous ne pouvez lire que les clés que vous avez programmées avec votre carte gestionnaire.

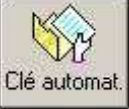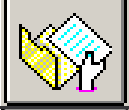Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.

Annexe I : Aide mémoire sur le rôle des boutons

Permet d'accéder à des critères de recherches.	
Selon l'emplacement permet de créer un(e) nouveau(elle) : « Site » ou « Fiche clé » ou « Centrale » ou « Colonne »	
Selon l'emplacement permet de modifier les caractéristiques d'un(e) : « Site » ou « Fiche clé » ou « Centrale » ou « Colonne »	
Selon l'emplacement permet de supprimer un(e) : « Site » ou « Fiche clé » ou « Centrale » ou « Colonne »	
Permet d'exporter des données du contrôle d'accès des résidents dans un fichier texte.	
Imprimer sur étiquettes, feuilles A4 ou fichier.	
Permet d'accéder à l'écran de programmation de clés.	
Remplacer la clé sélectionnée avec annulation de la précédente (cas de la clé perdue).	
Importation de résidants dans le logiciel à partir d'un fichier texte.	
Importation d'appartement dans le logiciel à partir d'un fichier texte.	
Permet de sauvegarde sur une disquette ou un disque les données d'un site.	
Permet de restaurer ,à partir d'une disquette ou du disque, les données d'un site.	
Permet de d'associer une carte agence pour un utilisateur	
Permet d'effacer le contenu d'une clé dans l'écran « Lecture de clés »	

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.

Comment imprimer des clés ?

L'**impression** des clés vous permet de choisir d'imprimer 3 formats d'étiquettes ou toutes les informations des clés, pour toutes les clés, les clés programmées aujourd'hui ou uniquement les clés issues d'une recherche et ce, sur imprimante ou dans un fichier texte.

*Pour **imprimer une sélection de clés** : cliquez sur le bouton '**Rechercher**', entrez vos critères, validez l'écran. De retour à l'écran de gestion, cliquez sur '**Imprimer**' et choisissez l'option : '**les clés sélectionnées lors de la dernière recherche**'.*

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.

Comment importer automatiquement des résidants ?

L'importation des résidants permet de créer automatiquement les résidants dans le logiciel HexaSoft. Il vous suffit pour cela de créer (avec Excel par exemple) un tableau contenant en colonne, le nom (obligatoire) et éventuellement le prénom, l'adresse, etc...Sauvegardez ce fichier au format texte, puis utilisez le bouton '**Clé automat.**' du logiciel (qui se trouve dans la partie Résidant écran H0009).

La marche à suivre vous est ensuite indiquée dans les écrans affichés.


Tous les résidants importés depuis un fichier texte respectent les contraintes suivantes : même type de clés et même autorisation aux portes du site.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.


Comment remplacer une clé perdue ?

Pour remplacer **une clé perdue**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le résidant (ou la clé pass) dans la liste affichée à l'écran.
2. Cliquez sur le bouton '**Clé perdue**' et validez la fenêtre affichée.
3. Le message suivant s'affiche : Répondre Oui.

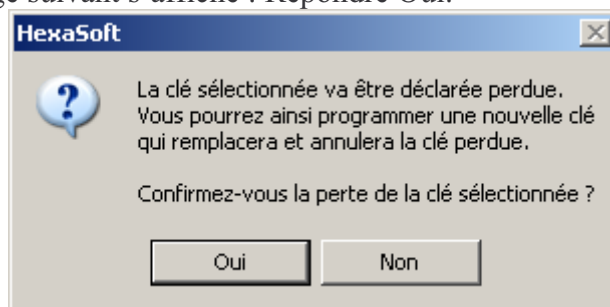

4. Si vous voulez reprogrammer la clé tout de suite, répondez Oui au message suivant :

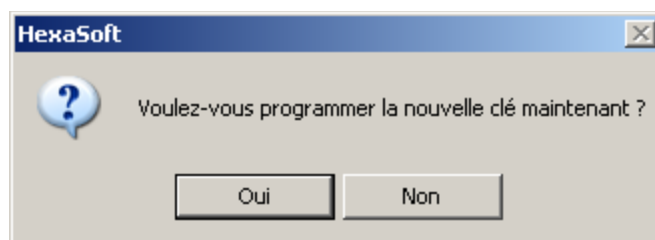









5. L'écran de programmation s'ouvre automatiquement, posez une nouvelle clé sur le programmeur.

La nouvelle clé annulera automatiquement la clé perdue dès qu'elle sera présentée devant un des lecteurs des centrales autorisées.







Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.

Comment savoir si une clé est toujours à jour dans Hexasoft ?

Dans les écrans H0009 Les clés Hexaclé du site (pour les clés résidants) ou l'écran H0019 Les clés passe (pour les clés passe) la colonne « Etats » informe si une clé est à jour ou pas.

H0009 Les clés HexaClé du site : RESIDENCE DE LA TRANQUILITE (La liste affichée ci-dessous est issue d'une recherche)			H0001 HexaSoft V2.2.8 - [H0019 Les clés passe]		
Noms	Identifiants	Etats	Noms	Identifiants	Etats
Saumuir	Gilles		Femme de ménage	Zone A	
Saumuir	Nadine		Gardien	Toutes les zones	
Saumuir	Paul				
Saumuir	Sylvain				
Simonet	Christiane				
Simonet	Christophe				

- Si la clé (ou télécommande) affiche un état de couleur verte, la clé est à jour.
- Si la clé (ou télécommande) affiche un état de couleur rouge, une modification a été effectuée dans HexaSoft et la clé doit être reprogrammée.
- Si la clé (ou télécommande) affiche un état de couleur blanc, elle n'a jamais été programmée : Vous avez créé cette clé sans la programmer grâce au programmeur bleu Hexact

Signification de la colonne « Etats »	
 (Clé blanche)	Clé du résidant jamais programmée (résidant sans clé).
 (clé verte)	Clé du résidant à jour et en service sur le site.
 (clé rouge)	Clé du résidant à reprogrammer : perdue non encore remplacée, changement d'autorisation aux portes pour le résidant, annulation d'une autre clé... etc.
 (Clé blanche)	Télécommande jamais programmée.
 (clé verte)	Télécommande à jour et en service sur le site.
 (clé rouge)	Télécommande à reprogrammer : perdue non encore remplacée, modification de validité, plages ou jours autorisés ... etc.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.